



Anchormatic AB

Kustvägen 8 87031 Mjällom Sweden
Jupitervägen 14A 18163 Lidingö Sweden
www.anchormatic.se

Tel (+46)08 88 50 50
Mobile (+46)07 774 88 88
Mail Info@anchor.se

7-1

7. Manöverpaneler

Manöverpaneler bör skyddas från regn, översköljning och stark UV-bestrålning. Ett lock eller en skiva på gångjärn rekommenderas som skydd alternativt monteras manöverpanelen i ett tätt utrymme.


e-Manöverpanel 710, som ingår i ankarspelspaket ep-500, är fukttålig om den tätas med t. ex. silikon mot underlaget.

Inkoppling av manöverpanelskabeln, som är en grå 8-ledare, skall ske i kopplingsboxens plintrad så att resp. färg kopplas in mot resp. förkopplad färg. *Se sid 5 Inkopplingsschema.*



Manöverpanel 711, som är extra tillbehör, är fukttålig om den tätas med silikon mot underlaget. Allra säkrast monteras manöverpanelen i ett tätt utrymme.

Manöverpanel 711 har ett fönster som visar ankarets läge. Längden uthalad lina visas både grafiskt (den blå liggande stapeln) och med siffror. Den kraft med vilken spelet halar in ankaret visas med en stående stapel (violett färg). Ankarspelets inhalningshastighet (1-5) visas med en siffra. Om ankarspelet är låst visas ett lås med stängd bygel och om det inte är låst, visas ett lås med öppen bygel. Om ankaret ligger i transportläge är låset grönt. Om ankaret ligger i vattnet är låset rött.

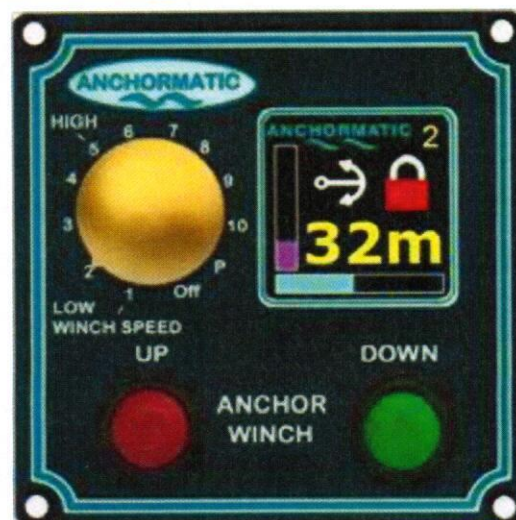

Förklaring av multidisplayens symboler

7-2



Ankaret är på väg upp eller ner i vattnet eller hänger i sköljläge.



Ankarspelet är **olåst**.



Ankaret är i transportläge.



Krat inställning. Visar det värde manöverpanelens funktionsväljare står på (1-5).



Ankaret är i transportläge eller ligger på botten.



Ankarspelet är **låst**.



Ankaret är i vattnet eller på väg ner i eller upp ur vattnet.

Exempel:



1. Utgångsläge.
Ankaret är i transportläge. Ankarspelet är **låst**. Ankaret kan nu fällas ge-nom att trycka på knappen "DOWN" på manöverpanelen.



5. Ankaret **halas in**. Den violetta stående stapeln visar den krat med vilken ankarspelet halar in ankaret. Kraten kan ökas eller minskas genom att manöverpanelens funktionsväljare ställs på ett

högre resp. lägre värde, 1-5. Den ljusblå liggande stapeln minskar i längd ju mer linan halas in.




2. Ankaret är **på väg** mot botten. Ankarspelet är **olåst**. Den ljusblå, liggande stapeln ökar i längd åt höger ju mer linan mats ut.



6. Ankaret är i sköljläge.



3. Ankaret **ligger** på botten. Ankarspelet är **olåst**. Den ljusblå, liggande stapeln visar hur stor del av ankarbandets totala längd som har matats ut. Dessutom visas också längden uthalat ankarband i siffror.

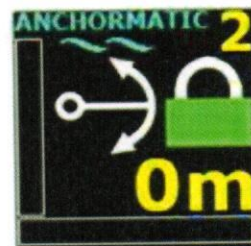

7. Ankaret är i **transportläge**. Ankarspelet är **låst**. När ankaret nått transportläge låses ankarspelet. Manöverpanelens funktionsväljare ställs i läge "OFF". Då är ankaret säkrat i transportläge



4. Ankaret **ligger** på botten. Ankarspelet är **låst**. Et er att knappen "UP" på manöverpanelen har tryckt in har ankarspelet låsts.